150Wメタルハライドピンスポット

K-SPOT (KSA-150)

取り扱い説明書

Contents:

① 器具取扱上の注意
② 各部名称
③ ランプの交換方法

inter media
■ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING■

◇ 安全に関するご注意 ◇

ケガや事故防止の為、必ず以下のことを守ってご使用ください

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります 器具を布・紙等で覆ったりしないでください。 また、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないで下さい。 断熱材・防音材でおおわないでください。 器具または説明書に記載されている以外のランプを使用しないで下さい。
	感電・火災のおそれがあります。 器具及び部品の改造をしないでください。 器具の隙間に、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないで下さい。
	やけどのおそれがあります。 点灯中及び消灯直後のランプに触れないで下さい。
	感電・火災のおそれがあります。 異常時（煙がでたり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切って お買い上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切って下さい。

⚠ 注 意
◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないで下さい。感電や火災 の原因となることがあります。 ◇ 明るく安全にご使用いただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度） 清掃、点検して下さい。 器具のねじや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べ下さい。

◇ 各部名称と操作方法 ◇

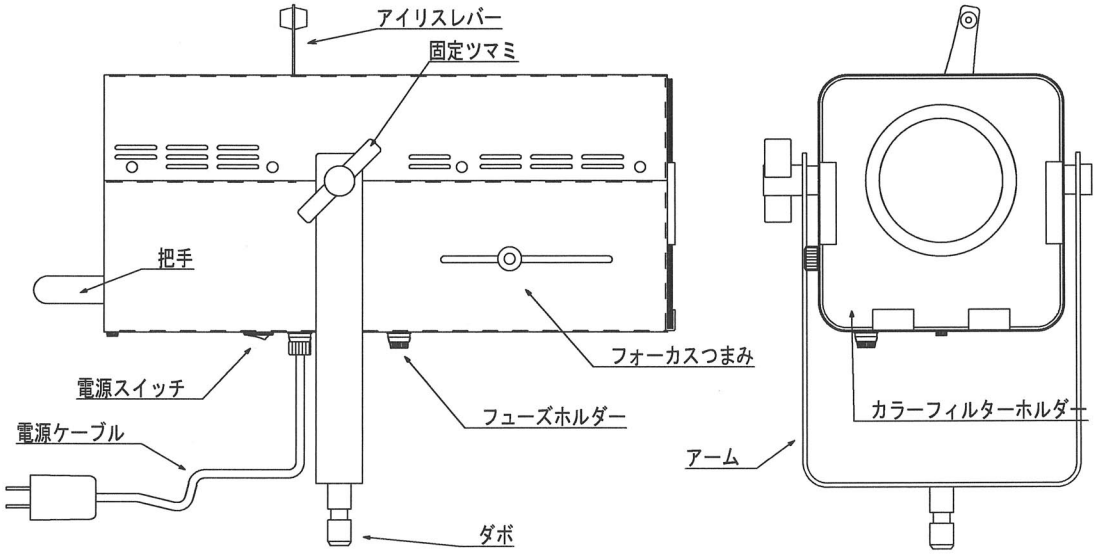

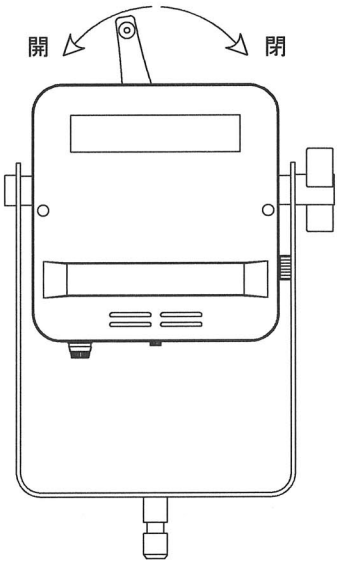

○電源操作
電源スイッチでON/OFFします。
・電源投入後、約一分間（ランプが安定するまで）は
ＯＦＦしないようにして下さい。
不点灯の原因となったり、ランプ寿命を縮めること
があります。
・またＯＦＦ後の再点灯は充分冷めた後（２分～５分）
に行ってください。

○フォーカス調整
フォーカスつまみを前後に動かして調整してください。

○アイリス操作
アイリスレバーを動かすことにより照射径を可変できます。
右に倒すと小さくなり、閉まりきったところで、シャッター
がかかります。

◇ ランプ交換 ◇

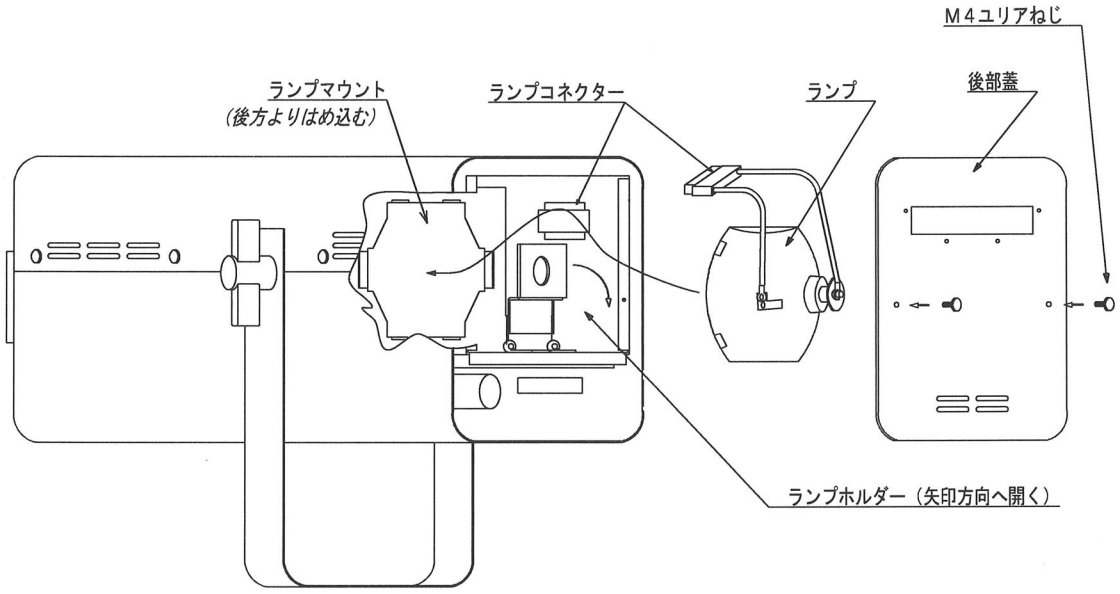

・ランプ交換は必ず電源コードを抜いて行って下さい。
・動作中ランプは非常に高温になっています。電源ＯＦＦ後も冷めるまでは触れない様にしてください。
・古いランプは早めに交換して下さい。（ランプ寿命は約１０００時間です。）
：寿命の末期、あるいは寿命が過ぎるとランプの照度が著しく落ちてきます。寿命を超えた状態で長い間使用していると、ランプが破裂したりする可能性があります。ランプが点灯していても照度の低下を感じたり、使用時間を超えていると判断される場合は交換して下さい。

●ランプ交換の手順

１）　後部ユリアねじを緩め、蓋を外す。
２）　ランプコネクターを外す。
３）　ランプホルダーを手前に倒し、ランプを抜き取る。
４）　交換ランプを装着する。
５）　ランプコネクターを入れる。
６）　ケーブルを挟まない様注意しながら後部蓋をしめる。

※ ランプは専用ランプ（ＵＬＲ－１５０ＦＩＦ／１１）を使用して下さい。

・ヒューズ切れの際は　5.2φ×20mm 125-250V 8A（ミゼットヒューズガラス管）をご使用ください。

株式会社　インターメディア
東京都杉並区高円寺南２－１－２
TEL 03-3317-1600
FAX 03-3317-1685

2009.10.31

inter media
■ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING■